


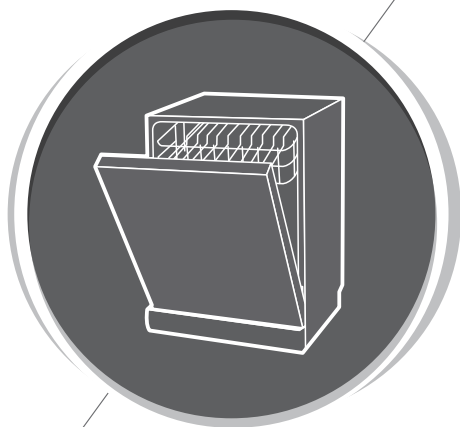

Dishwasher

Instruction Manual

ЧАСТ I.: Обща версия

Моля , прочетете внимателно това ръководство , преди да използвате съдомиялната машина Запазете това ръководство за бъдещи справки .

|| СЪДЪРЖАНИЕТО

01	3	ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
02	8	ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
	9	ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА Зареждане на солта в смектителя
03	11	Кошница Използвани съвети
	13	ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
04	13	Външни грижи
	13	Вътрешни грижи
	16	Грижа за съдомиялната машина
	17	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
	17	За захранването
05	18	Водоснабдяване и канализация
	19	Свързване на дренажни маркучи
	20	Позиция Уредът
	20	Свободно стояща инсталация
06	23	СЪВЕТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
07	27	ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ



БЕЛЕЖКА :

- Преглеждането на раздела за отстраняване на неизправности Съвети ще ви помогне да решите някои често срещани проблеми сами .
- Ако не можете да решите проблемите сами , моля , поискайте помощ от професионален техник .
- Производителят , следвайки политика на постоянно развитие и актуализиране на продукта , може да прави промени без предизвестие .
- Ако сте загубени или остарели , можете да получите ново ръководство за потребителя от производителя или отговорния доставчик .

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Когато използвате съдомиялната машина ,
следвайте предпазните мерки , изброени по - долу :**

- Монтажът и ремонтът могат да се извършват само от квалифициран техник Този уред е
- предназначен за използване в домакински и подобни приложения като : - кухненски зони за персонала в магазини , офиси и други работни среди ; - фермерски къщи ; - от клиенти в хотели , мотели и други среди от жилищен тип ; - нощувка и закуска тип среда .
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически , сетивни или умствени способности или липса на опит и знания , ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности .
- Децата не трябва да играят с уреда . Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор . (За EN60335-1) Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически , сетивни или умствени способности или

липса на опит и знания , освен ако те не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице , отговорно за тяхната безопасност . (За IEC60335-1)

Опаковъчният материал може да бъде опасен за децата ! Този

- уред е предназначен само за домашна употреба . За да се
- предпазите от риск от токов удар , не потапяйте уреда , кабела или щепсела във вода или друга течност . Моля , изключете го преди почистване и извършване на поддръжка на уреда .
-
- Използвайте мека кърпа , навлажнена с мек сапун , и след това използвайте суха кърпа , за да я избършете отново .



Инструкции за заземяване

- Този уред трябва да бъде заземен . В случай на неизправност или повреда , заземяването ще намали риска от токов удар , като осигури път с най - малко съпротивление на електрическия ток . Този уред е оборудван със заземителен проводник . Щепселът трябва
- да бъде включен в подходящ изход , който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на оборудването - заземителен проводник може да доведе до риск от токов удар .
- Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен представител , ако се съмнявате дали уредът е правилно заземен .

- Не променяйте щепсела , предоставен с уреда ;
Ако не пасва на изхода .
- Имате подходящ изход , инсталиран от квалифициран електротехник .
- Не злоупотребявайте , не сядайте и не стойте на вратата или поставката за чинии на съдомиялната машина .
- Не работете със съдомиялната машина , освен ако всички панели на корпуса не са правилно поставени .
- Отворете вратата много внимателно , ако съдомиялната машина работи , съществува риск от изтичане на вода . Не поставяйте тежки предмети върху или стойте на вратата , когато тя е отворена . Уредът може да се наклони напред .
- При товарене на артикули за пране :
 - 1) Намерете остри предмети , така че да няма вероятност да повредят уплътнението на вратата ;
 - 2) Внимание : Ножовете и другите прибори с остри върхове трябва да бъдат натоварени в кошницата с техните точки обърнати надолу или поставени в хоризонтално положение .
- Някои препарати за съдомиялни машини са силно алкални. Те могат да бъдат изключително опасни при поглъщане . Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от съдомиялната машина , когато вратата е отворена .
- Проверете дали прахът за пране е празен след завършване на цикъла на пране .

- Не мийте пластмасови предмети , освен ако не са маркирани като " безопасни за съдомиялна машина " или еквивалент .
- За немаркирани пластмасови предмети , които не са маркирани така , проверете препоръките на производителя .
- Използвайте само почистващи препарати и изплакващи агенти , препоръчани за употреба в автоматична съдомиялна машина .
- Никога не използвайте сапун , перилен препарат или препарат за миене на ръце в съдомиялната машина .
- Вратата не трябва да се оставя отворена , тъй като това може да увеличи риска от спъване .

Ако хранящият кабел е повреден , той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или лице с подобна квалификация , за да се избегне опасност .

- По време на монтажа електрозахранването не трябва да бъде прекомерно или опасно огънато или сплескано . Не
- подправяйте контролите .
- Уредът трябва да бъде свързан към главния воден клапан с помощта на нови комплекти маркучи . Старите комплекти не трябва да се използват повторно .
- За да спестите енергия , в режим на готовност , уредът ще се изключи автоматично , докато няма никаква работа в рамките на 15 минути .
- Максималният брой на местата за пране е 10.
- Максимално допустимото налягане на входящата вода
- е 1MPa. Минималното допустимо налягане на входящата вода е 0.04MPa.

• **Разположение**

- За изхвърляне на опаковката и уреда , моля отидете в център за рециклиране . Затова изключете хранящия кабел и направете устройството за затваряне на вратата





Неизползваем .

- Картонените опаковки се произвеждат от рециклирана хартия и трябва да се изхвърлят в събирането на отпадъчна хартия за рециклиране .
- Като гарантирате , че този продукт се изхвърля правилно , ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве , които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилна обработка на отпадъците от този продукт .
- За по - подробна информация относно рециклирането на този продукт , моля , свържете се с местния градски офис и службата за изхвърляне на битови отпадъци .
- **ИЗХВЪРЛЯНЕ : Не изхвърляйте този продукт като несортиран битов отпадък . Необходимо е разделно събиране на такива отпадъци за специално третиране .**


ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

❶ ВАЖЕН :

За да получите най - доброто представяне от съдомиялната машина , прочетете всички инструкции за експлоатация , преди да я използвате за първи път .

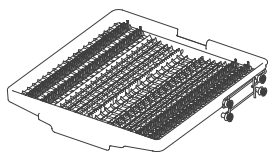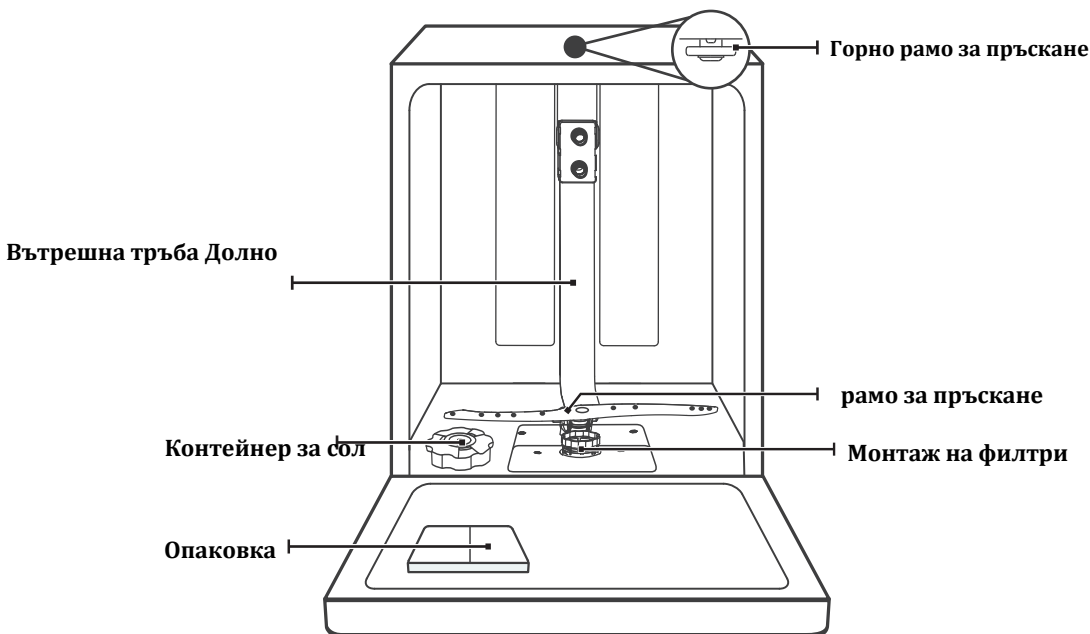

Закачалка за прибори за хранене

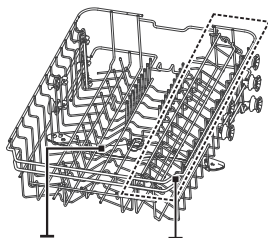

Горно спрей рамо Стойка за чаши
Горна кошница



Долна кошница




БЕЛЕЖКА :

Снимките са само за справка , различните модели могат да бъдат различни . Моля , надделейте в натура .

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Преди да използвате съдомиялната машина :

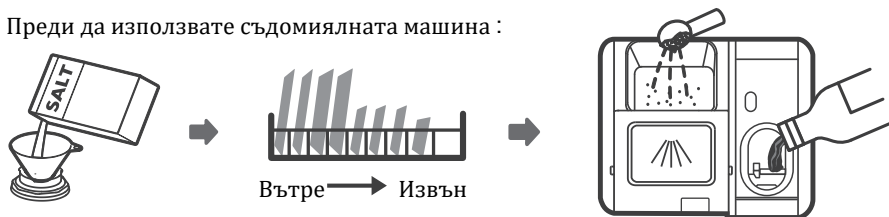

1. Настройте омекотителя за вода
2. Зареждане на солта в омекотителя
3. Зареждане на кошницата
4. Напълнете дозатора



Моля , проверете раздела 14 " Вода " Омекотител за вода " Омекотител " от ЧАСТ ЧАСТ II.11 : Специални Специална версия, версия , Ако имате нужда от да да настроите омекотителя за вода омекотител за вода .

Зареждане на солта в омекотителя



БЕЛЕЖКА :


Ако вашият модел няма омекотител за вода , можете да пропуснете този раздел . Винаги използвайте сол , предназначена за използване в съдомиялна машина .

Контейнерът за сол се намира под долната кошница и трябва да се напълни , както е обяснено по - долу :

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Използвайте само сол , специално предназначена за използване в съдомиялни машини !**
Всеки друг вид сол , която не е специално предназначена за използване в съдомиялна машина , особено готварска сол , ще повреди омекотителя за вода . В случай на щети , причинени от използването на неподходяща сол , производителят не дава никаква гаранция , нито носи отговорност за причинени щети .
- **Пълнете само със сол , преди да изпълните цикъл .**
Това ще предотврати всякакви зърна солена или солена вода , които може да са били разлети , да останат на дъното на машината за каквото и да е период от време , което може да причини корозия .

Моля , следвайте стъпките по - долу за добавяне на сол за съдомиялна машина :

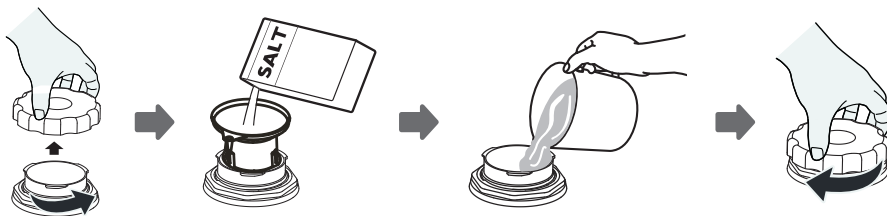

1. Извадете долната кошница и развийте капачката на резервоара .
2. Поставете края на фунията (ако е доставена) в дупката и изсипете около 1,5 кг сол за съдомиялна машина .
3. Напълнете контейнера за сол до максималната му граница с вода , Нормално е малко количество вода да излезе от контейнера за сол .
4. След като напълните контейнера , завийте плътно капачката .
5. Предупредителната светлина за сол ще спре да бъде , след като контейнерът за сол се напълни със сол .
6. Веднага след пълненето на солта в контейнера за сол трябва да се стартира програма за измиване (Предлагаме да използвате кратка програма). В противен случай филтърната система , помпата или други важни части на машината могат да бъдат повредени от солена вода . Това е извън гаранция .



БЕЛЕЖКА :

- Контейнерът за сол трябва да се напълни отново само когато светне предупредителната лампа за сол ( в контролния панел . В зависимост от това колко добре се разтваря солта , предупредителната светлина за сол все още може да е включена , въпреки че контейнерът за сол е пълен .
Ако в контролния панел няма предупредителна светлина за сол (за някои модели) , можете да прецените кога да напълните солта в омекотителя по циклите , които съдомиялната машина е изпълнила .
- Ако солта се е разляла , стартирайте наkisване или бърза програма , за да я премахнете .


Кошница Използвани съвети

Регулиране на горната кошница


Тип 1:

Височината на горната кошница може лесно да се регулира , за да побере по - високи ястия в горната или долната кошница .


За да регулирате височината на горната стойка , изпълнете следните стъпки :

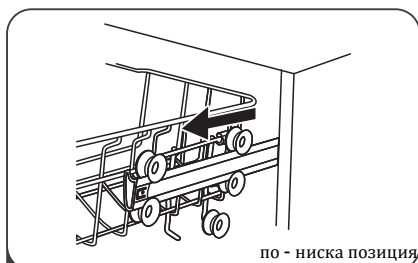


1 Издърпайте горната кошница .

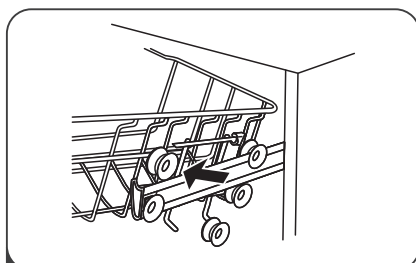

2 Извадете горната кошница .

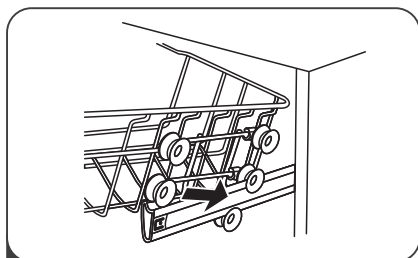


3 Прикрепете отново горната кошница към горната или долни ролки .

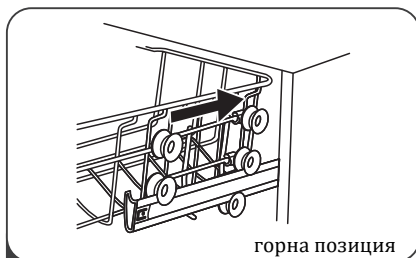


4 Натиснете в горната кошница .

Тип 2:

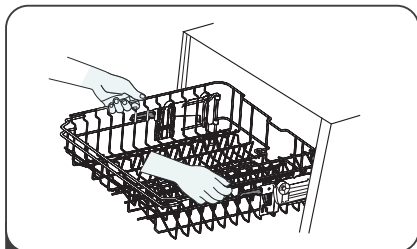

- 1** За да повдигнете горната кошница, просто повдигнете горната кошница в центъра на всяка страна , докато кошницата се заключи на място в горната позиция . Не е необходимо да повдигате дръжката на регулатора .

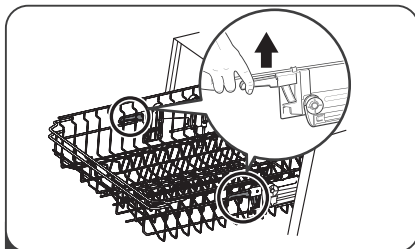

- 2** За да спуснете горната кошница , повдигнете дръжките за регулиране от всяка страна , за да освободите кошницата и да я спуснете до долната позиция .

Сгъване назад рафтовете за чаши


За да направите място за по - високи предмети в горната кошница , повдигнете стойката за чаши нагоре . След това можете да облегнете високите очила срещу него . Можете също така да го премахнете , когато не е необходимо за употреба .




Сгъване назад рафтовете на рафтовете

Шиповете на долната кошница се използват за задържане на плочи и чиния . Те могат да бъдат намалени , за да се направи повече място за големи предмети .

Повдигнете нагоре

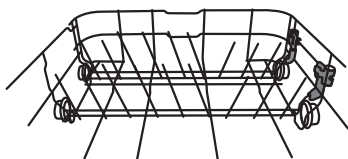

Сгънете назад

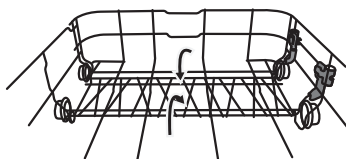

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Външна грижа

Вратата и уплътнението на вратата

Почиствайте редовно уплътненията на вратите с мека влажна кърпа , за да премахнете хранителните отлагания . Когато съдомиялната машина се зарежда , остатъците от храни и напитки могат да капят отстрани на вратата на съдомиялната машина . Тези повърхности са извън шкафа за измиване и не са достъпни с вода от пръскащите рамена . Всички депозити трябва да бъдат изтрети , преди вратата да бъде затворена .

Контролният панел

Ако е необходимо почистване , контролният панел трябва да се избърсва само с мека влажна кърпа .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете проникването на вода в ключалката на вратата и електрическите компоненти , не използвайте спрей почистващ препарат от какъвто и да е вид .
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или подложки за измиване на външните повърхности , защото те могат да надраскат покритието . Някои хартиени кърпи също могат да надраскат или да оставят следи по повърхността .

Вътрешна грижа


Филтрираща система

Филтриращата система в основата на шкафа за измиване запазва грубите отломки от цикъла на измиване . Събраните груби отломки могат да причинят запушване на филтрите . Проверявайте редовно състоянието на филтрите и ги почиствайте , ако е необходимо , под течаща вода . Следвайте стъпките по - долу , за да почистите филтрите в шкафа за измиване .




БЕЛЕЖКА :


Снимките са само за справка , различните модели на филтриращата система и пръскащите рамена могат да бъдат различни .

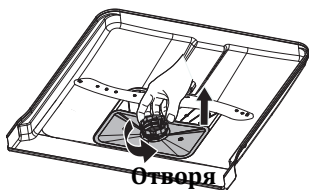


- 1** Дръжте грубия филтър и го завъртете обратно на часовниковата стрелка , за да отключите филтъра . Повдигнете филтъра нагоре и навън от съдомиялната машина.

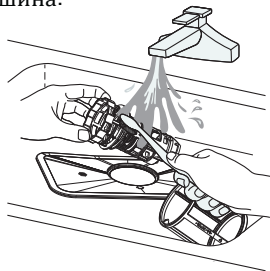

- 3** По - големите остатъци от храна могат да бъдат почистени чрез изплакване на филтъра под течаща вода .
За по - цялостно почистване използвайте мека четка за почистване .

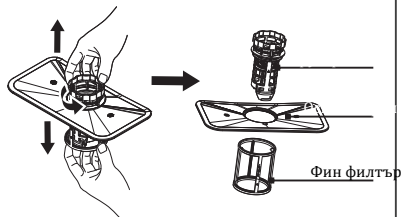

- 2** Финият филтър може да бъде изтеглен от дъното на филтърния възел . Грубият филтър може да се отдели от основния филтър чрез леко изстискване на разделите в горната част и издърпване .

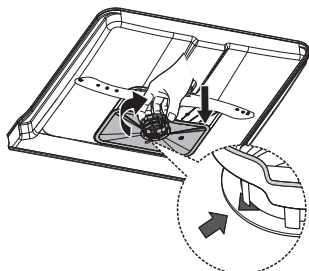

- 4** Сглобете отново филтрите в обратен ред на разглобяването , сменете филтърната вложка и завъртете по посока на часовниковата стрелка до стрелката за затваряне .


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не затягайте филтрите . Поставете филтрите обратно в последователност сигурно , в противен случай груби отломки могат да попаднат в системата и да причинят блокиране .
- Никога не използвайте съдомиялна машина без филтри . Неправилната смяна на филтъра може да намали нивото на производителност на уреда и да повреди съдовете и приборите .

Спрей рамена


Необходимо е редовно да почиствате пръскащите рамена за химикали с твърда вода , които ще запушат струите и лагерите на рамото за пръскане .

За да почистите ръцете за пръскане , следвайте инструкциите по - долу :

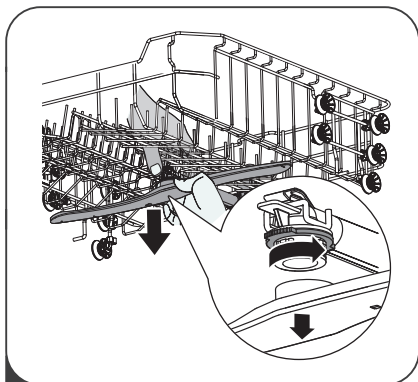


- 1** За да премахнете горното рамо на спрея , задръжте гайката в центъра неподвижно и завъртете рамото на спрея обратно на часовниковата стрелка

за да го премахнете .

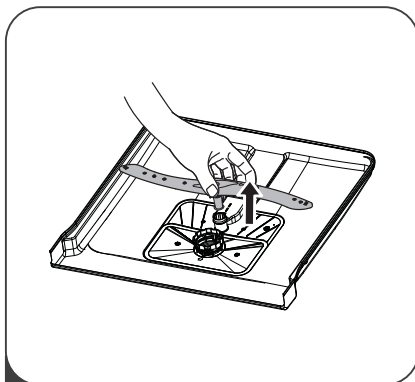

- 2** За да отстраните долното рамо на спрея , издърпайте рамото на спрея нагоре .

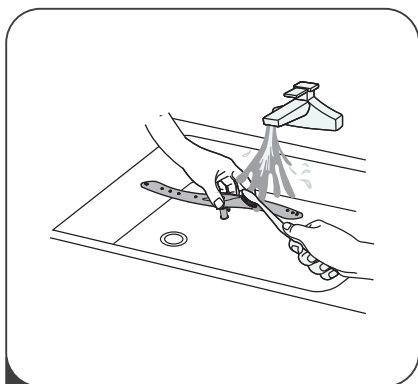

- 3** Измийте ръцете със сапунена и топла вода и използвайте мека четка за почистване на струите . Сменете ги , след като ги изплакнете обилно .

Грижа за съдомиялната машина

Предпазна мярка за замръзване

Моля , вземете мерки за защита от замръзване на съдомиялната машина през зимата . Всеки път след циклите на пране , моля , работете , както следва :

1. Прекъснете електрическото захранване на съдомиялната машина при източника на захранване .
2. Изключете водоснабдяването и изключете входната тръба за вода от водния клапан .
3. Източете водата от входната тръба и водния клапан . (Използвайте тиган , за да съберете водата)
4. Свържете отново входната тръба за вода към водния клапан .
5. Отстранете филтъра на дъното на ваната и използвайте гъба , за да попиете вода в картера.

След всяко измиване

След всяко измиване изключете подаването на вода към уреда и оставете вратата леко отворена , така че влагата и миризмите да не се задържат вътре .

Извадете щепсела

Преди почистване или извършване на поддръжка , винаги изваждайте щепсела от контакта .

Без разтворители или абразивно почистване

За да почистите външните и гумените части на съдомиялната машина , не използвайте разтворители или абразивни почистващи продукти . Използвайте само кърпа с топла сапунена вода .

За да премахнете петна или петна от повърхността на интериора , използвайте кърпа , напоена с вода , малко оцет или почистващ продукт , направен специално за съдомиялни машини .

Когато не се използва дълго време

Препоръчително е да проведете цикъл на измиване с празна съдомиялна машина и след това да извадите щепсела от контакта , да изключите водоснабдяването и да оставите вратата на уреда леко отворена . Това ще помогне на уплътненията на вратите да издържат по - дълго и ще предотврати образуването на миризми в уреда .

Преместване на уреда

Ако уредът трябва да бъде преместен , опитайте се да го държите във вертикално положение . Ако е абсолютно необходимо , тя може да бъде разположена на гърба му .

Уплътнения

Един от факторите , които причиняват образуването на миризми в съдомиялната машина , е храната , която остава в капан в уплътненията . Периодичното почистване с влажна гъба ще предотврати това .

Инструкция за инсталиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от токов удар

Изключете електрическото захранване ,
преди да инсталирате съдомиялна машина .

Ако не го направите , това може да доведе
до смърт или токов удар .

⚠ Внимание

Монтажът на тръбите и електрическите съоръжения трябва да се извършва от професионалисти .

• За свързването на захранването

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За лична безопасност : Не използвайте
удължител или адаптер с този уред .
- При никакви обстоятелства не прекъсвайте или
отстранявайте заземителната връзка от захранващия кабел .

Електрически изисквания

Моля , погледнете етикета за оценка , за да знаете номиналното напрежение и свържете съдомиялната машина
към съответното захранване . Използвайте необходимия предпазител 10A / 13A / 16A, препоръчва се
предпазител за забавяне на времето или прекъсвач и осигурете отделна верига , обслужваща само този уред .

Електрическо свързване

Уверете се , че напрежението и честотата на мощността съответстват на тези на табелката . Поставете
щепсела само в електрически контакт , който е заземен правилно . Ако електрическият контакт , към
който трябва да бъде свързан уредът , не е подходящ за щепсела , сменете контакта , вместо да
използвате адаптери или други подобни , тъй като те могат да причинят прегряване и изгаряния .


⚠ Уверете се , че съществува правилно заземяване преди употреба

Водоснабдяване и канализация

Връзка за студена вода

Свържете маркуча за подаване на студена вода към резбован 3/4 (инчов) конектор и се уверете, че е закрепен плътно на място.

Ако водопроводите са нови или не са били използвани за продължителен период от време, оставете водата да тече, за да сте сигурни, че водата е бистра. Тази предпазна мярка е необходима, за да се избегне рискът входът за вода да бъде блокиран и да повреди уреда.

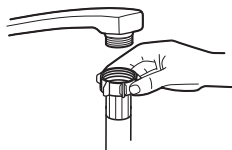

обикновен захранващ маркуч



маркуч за подаване на безопасност

За маркуча за предпазно захранване

Маркучът за предпазно захранване се състои от двойни стени. Системата на маркуча гарантира намесата му, като блокира притока на вода в случай на счупване на захранващия маркуч и когато въздушното пространство между самия захранващ маркуч и външния гофриран маркуч е пълно с вода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Маркуч, който се прикрепя към спрей за мивка, може да се спуква, ако е монтиран на същата водна линия като съдомиялната машина. Ако мивката ви има такава, препоръчително е маркучът да бъде изключен и отворът да бъде запущен.

Как да свържете маркуча за предпазно захранване

1. Издърпайте маркучите за подаване на предпазни средства напълно от отделението за съхранение, разположено в задната част на съдомиялната машина.
2. Затегнете винтовете на маркуча за подаване на безопасност към кранчето с резба 3/4 инча.
3. Включете водата напълно, преди да стартирате съдомиялната машина.


Как да изключите маркуча за предпазно захранване

1. Изключете водата.
2. Развийте маркуча за предпазно захранване от кранчето.

• **Свързване на дренажни маркучи**

Поставете дренажния маркуч в дренажна тръба с минимален диаметър 4 см или го оставете да тече в мивката , като се уверите , че избягвате огъването или кримпването . Височината на дренажната тръба трябва да бъде по - малка от 1000 мм . Свободният край на маркуча не трябва да се потапя във вода , за да се избегне обратният поток от него .

⚠ Моля , фиксирайте здраво дренажния маркуч в позиция А или позиция Б

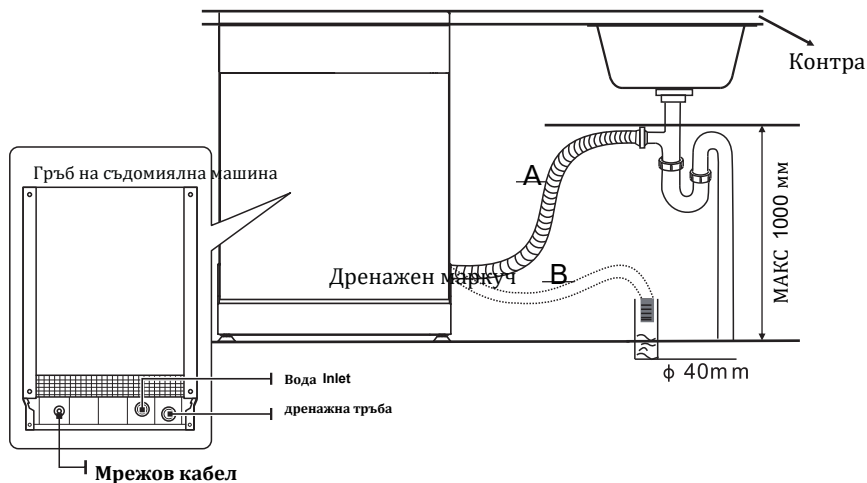

Как да източваме излишната вода от маркучите

Ако мивката е с 1000 по - висока от пода , излишната вода в маркучите не може да се източи директно в мивката . Ще е необходимо да се източи излишната вода от маркучите в купа или подходящ контейнер , който се държи навън и по - ниско от мивката .

Изход за вода

Свържете маркуча за източване на водата . Дренажният маркуч трябва да бъде правилно монтиран , за да се избегне изтичане на вода . Уверете се , че маркучът за източване на водата не е прегънат или смачкан .

Удължителен маркуч

Ако имате нужда от удължаване на дренажния маркуч , не забравяйте да използвате подобен дренажен маркуч . Тя не трябва да бъде по - дълга от 4 метра ; в противен случай почистващият ефект на съдомиялната машина може да бъде намален .

Сифонна връзка


Отпадъчната връзка трябва да бъде на височина по - малка от 100 см (максимум) от дъното на съда . Маркучът за източване на водата трябва да бъде фиксиран .

• Позициониране на уреда

Поставете уреда на желаното място . Гърбът трябва да почива на стената зад него , а страните , по съседните шкафове или стени . Съдомиялната машина е оборудвана с маркучи за водоснабдяване и източване , които могат да бъдат разположени от дясната или от лявата страна , за да се улесни правилното инсталиране .

Изравняване на уреда

След като уредът е поставен за изравняване , височината на съдомиялната машина може да се промени чрез регулиране на нивото на завинтване на краката . Във всеки случай уредът не трябва да бъде наклонен повече от 2° .

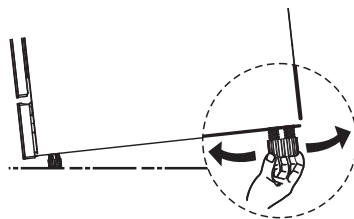

💡 БЕЛЕЖКА :


Нанася се само върху свободно стоящата съдомиялна машина .

• Свободно стояща инсталация

Тип 1: Монтаж между съществуващите карабинти


Височината на съдомиялната машина , 845 мм , е проектирана така , че да позволи машината да бъде монтирана между съществуващи шкафове със същата височина в модерно оборудвани кухни . Краката могат да се регулират така , че да се достигне правилната височина .

Ламинираната горна част на машината не изисква особени грижи , тъй като е топлоустойчива , устойчива на надраскване и неръждаема стомана .

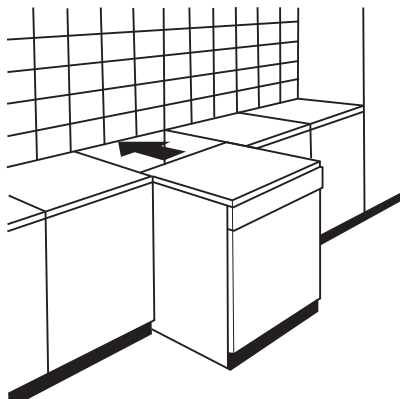

Тип 2: Под съществуващия работен плот

(Когато се монтира под работен плот) В повечето модерни кухни има само един работен плот , под който са монтирани шкафови и електрически уреди . В този случай отстранете работния връх на съдомиялната машина , като развиете винтовете под задния ръб на горната част (а).

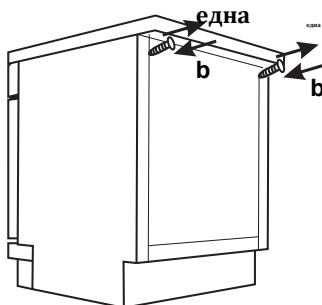

⚠ Внимание

След отстраняване на работния плот , винтовете трябва да се завинтят отново под задния ръб на горната част (b).


След това височината ще бъде намалена до 815 мм , както е предвидено от Международните правила (ISO), а съдомиялната машина ще се побере перфектно под кухненския работен плот

Избор на най - доброто място за съдомиялната машина

Позицията за монтаж на съдомиялната машина трябва да бъде близо до съществуващите входящи и дренажни маркучи и захранващ кабел .

Илюстрации на размерите на шкафа и монтажната позиция на съдомиялната машина .

1. По - малко от 5 мм между горната част на съдомиялната машина и шкафа и външната врата , подравнена към шкафа .

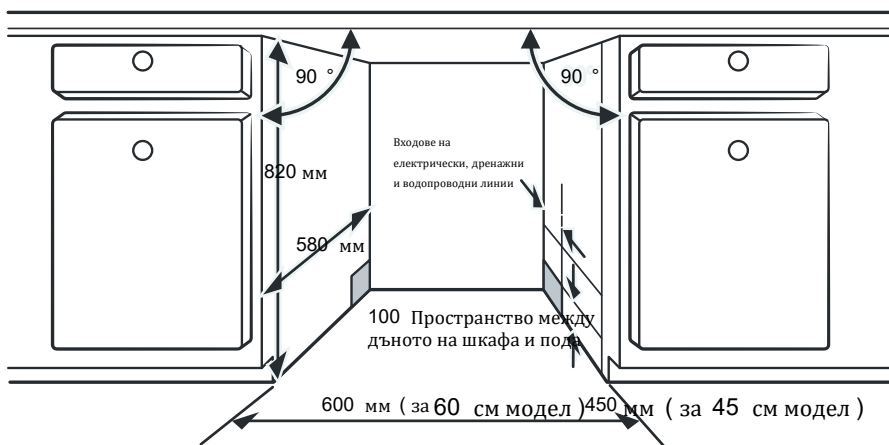

2. Ако съдомиялната машина е в застой в ъгъла на шкафа , трябва да има известно място , когато вратата се отвори .



БЕЛЕЖКА :

В зависимост от това къде е вашият електрически контакт , може да се наложи да изрежете дупка в противоположната страна на шкафа .

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите за услуга

Преглеждането на диаграмите на следващите страници може да ви спести от обаждане за услуга .

Проблем	Възможни причини	Какво да се прави
Съдомиялната машина не стартира	Предпазителят е издухан или прекъсването на веригата се е задействало .	Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача . Отстранете всички други уреди , които споделят една и съща верига със съдомиялната машина .
	Захранването не е включено .	Уверете се , че съдомиялната машина е включена и вратата е затворена сигурно . Уверете се , че захранващият кабел е правилно включен в контакта на стената .
	Налигането на водата е ниско	Проверете дали водоснабдяването е свързано правилно и дали водата е включена .
	Вратата на съдомиялната машина не е правилно затворена .	Уверете се , че сте затворили правилно вратата и я заключете .
Вода не изпомпва форма съдомиялна машина	Усукан или хванат дренажен маркуч .	Проверете дренажния маркуч .
	Филтърът е запушен .	Проверете грубия филтър .
	Кухненската мивка е запушена .	Проверете кухненската мивка , за да се уверите , че се оттича добре . Ако проблемът е кухненската мивка , която не се източва , може да се нуждаете от водопроводчик , а не от военнослужец за съдомиялни машини .
Suds във ваната	Неправилен препарат .	Използвайте само специалния препарат за съдомиялна машина , за да избегнете пяна . Ако това се случи , отворете съдомиялната машина и оставете пяната да се изпари . Добавете 1 галон студена вода на дъното на съдомиялната машина . Затворете вратата на съдомиялната машина , след което изберете който и да е цикъл . Първоначално съдомиялната машина ще източи водата . Отворете вратата , след като етапът на източване е завършен и проверете дали пяната е изчезнала . Повторете , ако е необходимо .


Проблем	Възможни причини	Какво да се прави
	Разлято средство за изплакване .	Винаги избърсвайте разливите с помощта за изплакване веднага .
Оцветена вана интериор	Детергент с оцветител може са били използвани .	Уверете се , че детергентът няма оцветител .
Бял филм на Вътрешна повърхност	Минерали с твърда вода .	За да почистите интериора , използвайте влажна гъба с препарат за съдомиялна машина Носете гумени ръкавици . Никога не използвайте всеки друг почистващ препарат освен съдомиялна машина детергент в противен случай може да причини пяна или пяна .
Има ръжда петна по приборите за хранене	Засегнатите елементи Не са корозия Устойчиви .	Избягвайте да миете предмети , които не са устойчив на корозия в съдомиялната машина .
	Програма не е стартиран след Солта на съдомиялната машина беше Добавя . Следи от Солта е придобила в цикъла на пране .	Винаги изпълнявайте програма за пране без никакви съдове след добавяне сол . Не избирайте функцията Turbo (ако има такава) , след добавяне на съдомиялна машина сол .
	Капакът на по - мекия е хлабав .	Проверете дали капакът на омекотителя е сигурен .
Шум от чукане в съдомиялната машина	Ръка за пръскане чука срещу елемент в кошница	Прекъснете програмата и пренареждане на елементите , които са възпрепятстване на рамото за пръскане .
Тракащ шум в съдомиялната машина	Изделия от съдове са разхлабени в съдомиялна .	Прекъснете програмата и Пренаредете елементите на съдовете .
Шум от чукане в водопроводните тръби	Това може да бъде причинено чрез инсталация на място или напречното сечение на тръбопровода .	Това не оказва влияние върху функция на съдомиялната машина . Ако се съмнявате , Свържете се с квалифициран водопроводчик .
Ястията Не са чисти	Чиниите не бяха заредени правилно .	Виж ЧАСТ II . " Подготовка и товарене Чинии " .
	Програмата беше Не е достатъчно мощен .	Изберете по - интензивна програма .

Проблем	Възможни причини	Какво да се прави
Чиниите не са чисти .	Не е раздаден достатъчно препарат .	Използвайте повече препарат или сменете препарата .
	Елементите блокират движението на ръцете на спрея .	Пренаредете елементите , така че спреят да може да се върти свободно .
	Комбинацията от филтри не е чиста или не е правилно монтирана в основата на шкафа за измиване . Това може да доведе до блокиране на струите на рамото на спрея .	Почистете и / или поставете филтъра правилно . Почистете струите на рамото на спрея .
Облачност върху стъклени изделия .	Комбинация от мека вода и твърде много препарат .	Използвайте по - малко препарат , ако имате мека вода и изберете по - кратък цикъл , за да измиете стъклените съдове и да ги почистите .
Бели петна се появяват по чиниите и чашите .	Твърдата вода може да причини отлагания на котлен камък .	Добавете още препарат .
Черни или сиви следи по съдовете	Алуминиевите прибори са се търкали в съдовете	Използвайте мек абразивен почистващ препарат , за да премахнете тези белези.
Препарат , оставен в дозатора	Диспенсър за детергенти за миене на съдове	Презареждане на съдовете правилно.
Чиниите не се сушат	Неправилно натоварване	Заредете съдомиялната машина , както е предложено в указанията .
	Чиниите се отстраняват твърде скоро	Не изпразвайте съдомиялната машина веднага след измиване . Отворете леко вратата , за да може парата да излезе . Извадете съдовете , докато вътрешната температура е безопасна за докосване . Първо разтоварете долната кошница , за да предотвратите отпадането на вода от горната кошница .

Проблем	Възможни причини	Какво да се прави
Чиниите не се сушат	Избрана е грешна програма .	С кратка програма температурата на пране е по - ниска , намалявайки ефективността на почистване . Изберете програма с дълго време за измиване .
	Използване на прибори за хранене с нискокачествено покритие .	Оттичането на водата е по - трудно с тези елементи . Приборите за хранене или съдовете от този тип не са подходящи за миене в съдомиялната машина .


ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ СЪГЛАСНО EN60436:

1. Горна кошница :

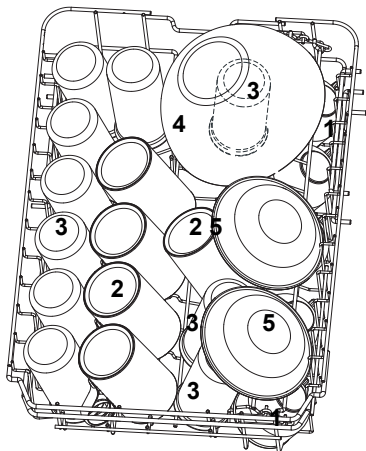



Номер	Точка
1	Чаши
2	Чаши
3	Очила
4	Стъклена купа
5	Десертни купи

2. Долна кошница :

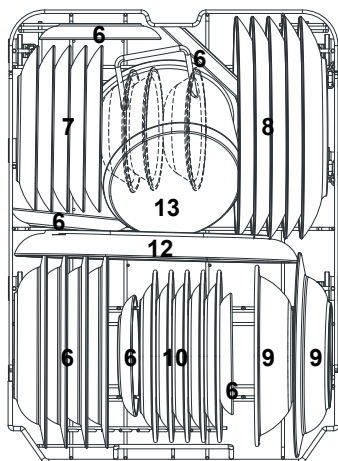

Номер	Точка
6	Чинии
7	Десертни чинии
8	Чинии за вечеря
9	Чинии за супа
10	Меламинови десертни чинии
11	Меламинова купа
12	Овално плато
13	Малка саксия

3. Стойка за прибори за хранене :

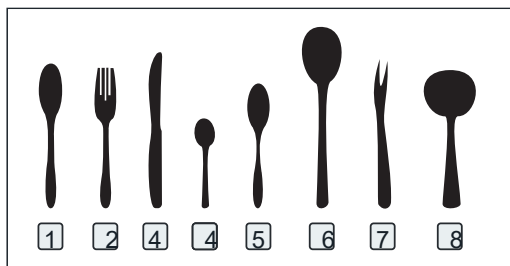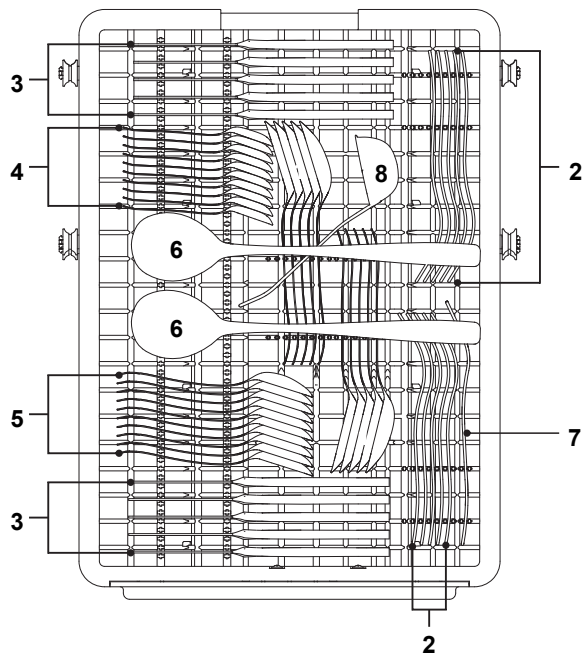

Информация за изпитванията за сравнимост в съответствие с EN60436 Капацитет : 10 комплекта

Позиция на горната кошница : долна позиция


Програма : ECO

Настройка на помощното средство

за изплакване : Максимална

настройка на омекотителя : Н3

Номер	Точка
1	Лъжици за супа
2	Вилици
3	Ножове
4	Чаени лъжички
5	Десертни лъжици
6	Лъжици за сервиране
7	Вилици за сервиране
8	Черпак за сос

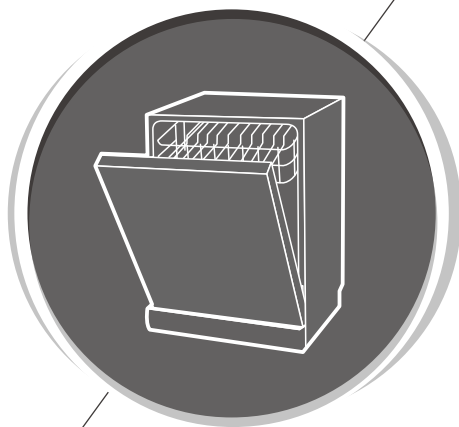

Dishwasher

Instruction Manual

ЧАСТ II.: Специална версия
GS543D15W
GS543D15X

Моля , прочетете внимателно това ръководство , преди да използвате съдомиялната машина и запазете това ръководство за бъдещи справки .

|| СЪДЪРЖАНИЕТО

	4	ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА
	4	Контролен панел
01	6	омекотител за вода
	7	Приготвяне и зареждане на чинии
	10	Функция на препаратата за изплакване и детергент
	11	Пълнене на резервоара за помощ за изплакване
	12	Пълнене на дозатора за перилни препарати
	13	Използване на 3- в -1/ All-in-one препарат
	13	Обем на зумера
	14	ИЗБОР НА ПРОГРАМА
02	14	Измиване цикъл маса
	14	Пестене на енергия
	14	Стартиране на програма
	14	Промяна на програмата в средата на цикъла
	16	Забрави да добавиш ястие ?
03		
04	17	КОДОВЕ НА ГРЕШКИ ¹⁷ ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ




БЕЛЕЖКА :

- Ако не можете да решите проблемите сами , моля , поискайте помощ от професионален техник .
- Производителят , следвайки политика на постоянно развитие и актуализиране на продукта , може да прави промени без предизвестие .
- Ако сте загубени или остарели , можете да получите ново ръководство за потребителя от производителя или отговорния доставчик .

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Моля , прочетете съответното съдържание в ръководството за употреба за подробен метод на работа .

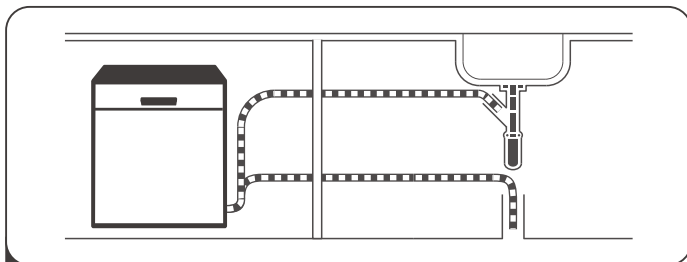


- 1 Инсталирайте съдомиялната машина (Моля , проверете раздел 5 " ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ " от ЧАСТ I: Обща версия .)



- 2 Отстранете по-големите остатъци от съдовете. Избягвайте предварително изплакване.

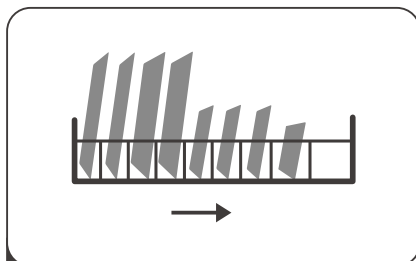

- 3 Заредете кошниците.

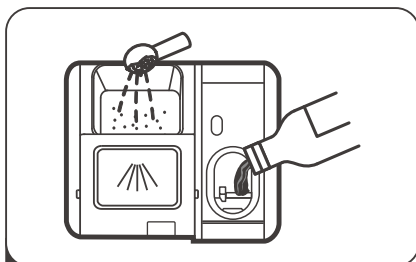


- 4 Напълнете дозатора с препарат и препарат за изплакване .



- 5 Изберете подходяща програма и стартирайте съдомиялната машина .

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Контролен панел

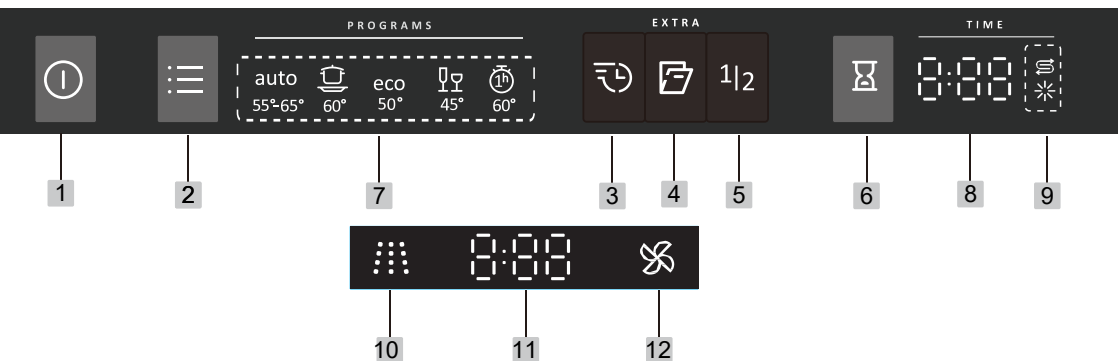

Операция (бутон)

1 Мощност	Натиснете този бутон , за да включите съдомиялната машина .
2 Програма	Натиснете този бутон , за да изберете подходящата програма за пране , индикаторът на програмата ще светне
3 Експрес	Намалете времето на програмата . (Може да се използва само с Intensive, ECO, стъкло и 1 час)
4 Автоматично отваряне	След измиване вратата ще се отвори автоматично , за да се постигне по - добър ефект на сушене .
5 Половин натоварване	Когато имате около или по - малко от половината от пълните настройки за миене на съдове , можете да изберете тази функция , за да спестите енергия и вода . (Може да се използва само с Intensive, ECO, Glass и 1 час .)
6 Закъснение	Натиснете бутона , за да увеличите времето за стартиране на закъснението . Отложете цикъла до 24 часа на стъпки от по един час .

7 Индикатор на програмата	auto Авто Автосензорно измиване , леко , нормално или силно замърсени съдове , със или без изсушена храна .  Интензивно За най - тежките замърсени съдове , и обикновено замърсени саксии , тигани , ястия и т . н . Със суха храна . eco ЕКО Това е стандартна програма , подходяща е за почистване на нормално замърсени съдове и е най - ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода за този тип прибори за хранене .  Стъкло За леко замърсени съдове и стъкло .  1 час За нормално замърсени товари , които се нуждаят от бързо измиване .
----------------------------------	--

Дисплей

8 Екран	За да покажете времето за напомняне и времето за забавяне , кодовете за грешки и т . н .
9 Предупредителен индикатор	 Помощ за изплакване Ако индикаторът " " свети , това означава , че съдомиялната машина е с ниско съдържание на препарат за изплакване на съдомиялната машина и изисква повторно пълнене .  Сол Ако индикаторът " " свети , това означава , че съдомиялната машина е с ниско съдържание на сол в съдомиялната машина и трябва да се напълни отново .
10 Индикатор за миене на съдове	 Това означава , че съдомиялната машина е в процес на измиване
11 Екран	За да покажете времето за напомняне
12 Индикатор за сушене	 Това означава , че съдомиялната машина е в процес на сушене

Омекотител за вода

Омекотителят за вода трябва да се настрои ръчно , като се използва циферблатът за твърдост на водата .

Омекотителят за вода е предназначен за отстраняване на минерали и соли от водата , което би имало пагубен или неблагоприятен ефект върху работата на уреда . Колкото повече минерали има , толкова по - твърда е водата ви .

Омекотителят трябва да се регулира според твърдостта на водата във вашия район . Вашият местен орган по водите може да ви посъветва за твърдостта на водата във вашия район .

Регулиране на консумацията на сол Съдомиялната машина е проектирана така , че да позволява регулиране на количеството консумирана сол въз основа на твърдостта на използваната вода . Това има за цел да оптимизира и персонализира нивото на консумация на сол .

Моля , следвайте стъпките по - долу за корекция в консумацията на сол .

1. Отворете вратата , включете уреда ;
2. В рамките на 10 секунди след включването на уреда натиснете едновременно програмния бутон и експресния бутон и след това натиснете експресния бутон още веднъж , за да влезете в режима на настройка на омекотителя за вода .
3. Натиснете отново бутона на програмата , за да изберете правилния набор според вашата локална среда , настройката ще се промени в следната последователност : 2:05->2:06->2:07->2:08->2:09->2:00->2:01->2:02->2:03->2:04->2:05;
4. Натиснете бутона за захранване , за да прекратите режима на настройка .

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА				Ниво на омекотител за вода	Регенерация се случва всеки X програма последователност 1)	Консумация на сол (грам / цикъл)
Немски Clarke	Френски	Британски	Mmol/l dH fH			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	2:00	Без регенерация	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	2:01	9	6.7
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	2:02	8	7.5
18 - 23	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	2:03	7	8.6
24 - 28 лв .	от 41 до 50	29 - 35 лв .	4.1 - 5.0	2:04	6	10
29- 34 лв .	от 51 до 60	от 36 до 42	5.1 - 6.0	2:05	5	12
от 35 до 39	от 61 до 70	от 43 до 49	6.1 - 7.0	2:06	4	15
от 40 до 45	от 71 до 80	от 50 до 56	7.1 - 8.0	2:07	3	20
от 46 до 51	от 81 до 90	от 57 до 63	8.1 - 9.0	2:08	2	30
от 52 до 56	от 91 до 100	от 64 до 70	9.1 - 10.0	2:09	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 ° fH=0.178mmol/l

Фабричната настройка : 2:05

- 1) Всеки цикъл с операция за регенерация консумира допълнителни 2,0 литра вода , консумацията на енергия се увеличава с 0,02 kWh, а програмата се удължава с 4 минути .



Моля , проверете раздела "Зареждане" "Зареждане на т.п.т. по Сол. Сол. В.т.п.т. по Омекотител" "Омекотител" на

ЧАСТ ЧАСТ 1: 1: Общи Генерични Версия , Версия , Ако Ако в съдомиялната ви машина липсва сол . сол .



БЕЛЕЖКА :

Ако вашият модел няма омекотител за вода , можете да пропуснете този раздел .

Омекотител за вода Твърдостта на водата варира от място на място . Ако в съдомиялната машина се използва твърда вода , върху съдовете и приборите ще се образуват отлагания .

Уредът е оборудван със специален омекотител , който използва контейнер за сол , специално предназначен за премахване на вар и минерали от водата .

Приготвяне и зареждане на ястия

- Помислете за закупуване на прибори , които са идентифицирани като устойчиви на
- съдомиялна машина . За конкретни елементи изберете програма с възможно най -
- ниска температура . За да предотвратите повреда , не изваждайте стъкло и прибори за хранене от съдомиялната машина веднага след приключване на програмата .

За измиване на следните прибори за хранене / съдове

Не са подходящи

- Прибори за хранене с дървени , рогови порцеланови или седефени дръжки
- Пластмасови изделия , които не са устойчиви на топлина
- По -стари прибори за хранене със залепени части , които не са устойчиви на
- температура
- Свързани прибори за хранене или съдове
- Pewter или бъчварски изделия
- Кристално стъкло
- Стоманени изделия , подлежащи на ръждясване

Дървени пластини

Изделия , изработени от синтетични влакна

Са с ограничена пригодност

- Някои видове очила могат да станат скучни след голям брой измивания
- Сребърните и алуминиевите части имат тенденция да се обезцветяват по време
- на пране
- Остъклените шарки могат да избледнеят , ако се перат често в машина

Препоръки за зареждане на съдомиялната машина

Изстържете всички големи количества остатъци от храна . Омековете остатъците от изгоряла храна в тигани . Не е необходимо съдовете да се изплакват под течаща вода . За най - добро представяне на съдомиялната машина следвайте тези указания за зареждане . (Характеристиките и външният вид на кошниците и кошниците за прибори за хранене може да се различават от вашия модел .) Поставете предмети в съдомиялната машина по следния начин :

- Предмети като чаши , чаши , тенджери / тигани и др . Трябва да се обърне надолу .
- Извитите предмети или тези с вдлъбнатини трябва да бъдат натоварени с наклон , така че водата да може да изтече .
- Всички прибори са подредени сигурно и не могат да се преобърнат .
- Всички прибори се поставят по начин , по който пръскащите рамена могат да се въртят свободно по време на измиване .
- Заредете кухи предмети като чаши , чаши , тигани и т . н . С отвора , обърнат надолу , така че водата да не може да се събере в контейнера или в дълбока основа . Съдовете и приборите за хранене не трябва да лежат един в друг или да се покриват взаимно . За да се избегнат повреди , очилата не трябва да се докосват един друг .
- Горната кошница е предназначена да побере по - деликатни и по - леки съдове като чаши , чаши за кафе и чай .
- Ножовете с дълги остриета , съхранявани в изправено положение , са потенциална опасност !
- Дълги и / или остри предмети от прибори за хранене , като ножове за дърворезба , трябва да бъдат разположени хоризонтално в горната кошница .
- Моля , не претоварвайте съдомиялната машина . Това е важно за добрите резултати и за разумното потребление на енергия .



БЕЛЕЖКА :

Много малки предмети не трябва да се мият в съдомиялната машина , тъй като те лесно могат да изпаднат от кошницата .

Премахване на чиниите

За да предотвратите капенето на вода от горната кошница в долната кошница , препоръчваме първо да изпразните долната кошница , последвана от горната кошница .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Предметите ще бъдат горещи ! За да предотвратите повреда , не изваждайте стъклото и приборите от съдомиялната машина за около 15 минути след приключване на програмата .

Зареждане на горната кошница

Горната кошница е предназначена да побере по - деликатни и по - леки съдове за съдове като чаши , чаши за кафе и чай и чинийки , както и чинии , малки купи и плиткитигани (стига да не са твърде замърсени). Поставете съдовете и съдовете за готвене така , че да не се движат от пръскането на вода .



Зареждане на долната кошница

Предлагаме ви да поставите големи и трудни за почистване предмети в долната кошница : като тенджери , тигани , капаци , ястия за сервиране и купи , както е показано на фигурата по - долу . За предпочитане е да поставите чинии и капаци за сервиране отстрани на стелажите , за да избегнете блокиране на въртенето на горното рамо за пръскане .



Максималният диаметър , препоръчван за плочи пред дозатора за препарат , е 19 см , което не пречи на отварянето му .

Зареждане на кошницата за прибори за хранене

Приборите за хранене трябва да се поставят в кошницата за прибори отделно една от друга в съответните позиции . Избягвайте влагането на приборите за хранене , за да предотвратите недостатъчна ефективност на почистване .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не позволявайте на нито един елемент да се простира през дъното .
Винаги зареждайте остри прибори с острата точка надолу !



За За най - добър ефект на пране , ефект , моля , заредете кошниците за прибори вижте стандартните опции за зареждане в последния раздел на ЧАСТ ЧАСТ I.: I.: Общи Общи Общи Версия Версия

• Функция на препарата за изплакване и детергент

Препаратът за изплакване се освобождава по време на последното изплакване , за да се предотврати образуването на капчици вода върху съдовете , които могат да оставят петна и ивици . Той също така подобрява сушенето , като позволява на водата да **изтича** от съдовете . Вашата съдомиялна машина е проектирана да използва течни средства за изплакване .

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само маркови средства за изплакване за съдомиялна машина . Никога не пълнете дозатора за изплакване с други вещества (напр . почистващ препарат за съдомиялна машина , течен препарат) . Това би повредило уреда .

Кога да напълните отново помощта за изплакване

Редовността на дозатора , който трябва да се напълни отново , зависи от това колко често се мият съдовете и се използва настройката за подпомагане на изплакването .

- Индикаторът за ниска помощ за изплакване () ще светне , когато е необходима
- повече помощ за изплакване . Не препълвайте дозатора за изплакване .

Функция на детергента

Химическите съставки , които съставят препарата , са необходими за отстраняване , смачкване и изхвърляне на всички замърсявания от съдомиялната машина . Повечето от детергентите с търговско качество са подходящи за тази цел .

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Използвайте само препарат , специално създаден за употреба в съдомиялни машини . Поддържайте препарата свеж и сух .

Не пълнете препарата в дозатора , докато не сте готови да стартирате съдомиялната машина .




Препаратът за съдомиялни машини е корозивен ! Съхранявайте препарата за съдомиялни машини на място , недостъпно за деца .


• Пълнене на резервоара за помощ за изплакване

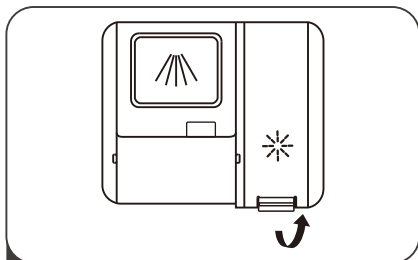

- 1 Отстранете капачката на резервоара за изплакване , като повдигнете дръжката .

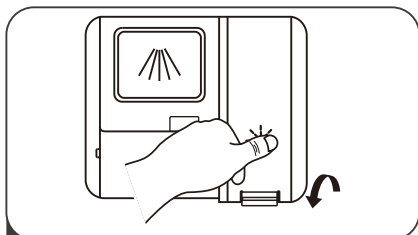

- 3 Затворете капачката в края на краищата .

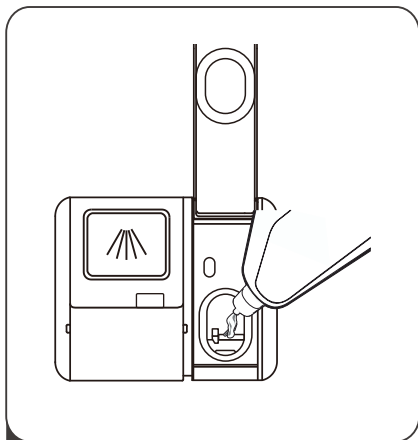


- 2 Изсипете препарата за изплакване в дозатора , като внимавате да не препълните .

Регулиране на резервоара за подпомагане на изплакването


За да се постигне по - добра ефективност на сушене с ограничено средство за изплакване , съдомиялната машина е проектирана да регулира консумацията от потребителя . Следвайте стъпките по - долу .

1. Отворете вратата , включете уреда .
2. В рамките на 10 секунди след включване на уреда натиснете програмния бутон и експресния бутон едновременно , след което той ще влезе в режим на настройка на омекотителя за вода .
3. Натиснете отново бутона Програма , за да изберете правилния набор според вашите навици за използване , настройката ще се промени в следната последователност : 1:03->1:04->1:05->1:01-> 1:02->1:03. Колкото по - голям е броят , толкова повече средства за изплакване използва съдомиялната машина .
4. Натиснете бутона за захранване , за да завършите настройката и да излезете от режима на настройка .


• Пълнене на дозатора за перилни препарати

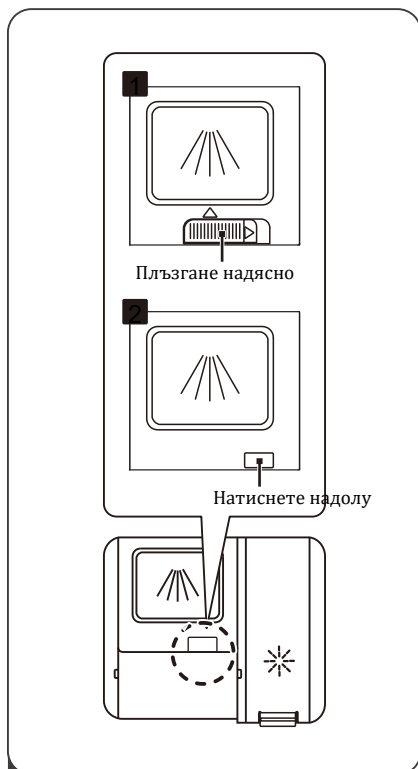

- 1 Моля , изберете отворен път според действителната ситуация .
1. Отворете капачката , като плъзнете освобождаващия улов .
2. Отворете капачката , като натиснете надолу освобождаващото капаче .

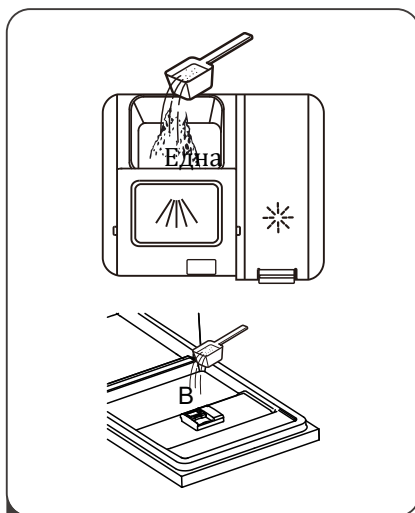

- 2 Добавете препарат в по - голямата кухина (А) основно измиване .
За по - добър резултат при почистване, особено ако имате много замърсяващи предмети , изсипете малко количество препарат върху вратата . Допълнителният препарат ще се активира по време на фазата на предварително измиване .

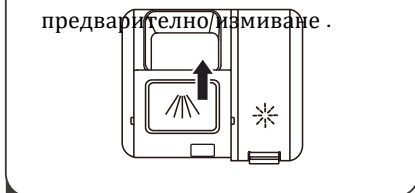

- 3 Затворете капака , като го плъзнете напред и след това го натиснете надолу .



БЕЛЕЖКА :

Моля , спазвайте препоръките на производителя върху опаковката на детергента.

• Използване на 3- в -1/ All-in-one препарат .

Използване на 3- в -1/ All-in-one препарат .

Можете да активирате тази настройка , когато използвате препарат 3- в -1/ All-in-one.

Програмите за миене на съдове автоматично се адаптират , за да осигурят възможно най - добрите резултати при миене и сушене на съдове всеки път . Ако тази настройка е активирана , не е необходимо да добавяте помощно средство за изплакване , тъй като тази опция забранява отпускането на помощно средство за изплакване . Той също така намалява количеството сол , добавено към омекотителя за вода . Имайте предвид , че солта трябва да се постави в солта

1. Отворете вратата . Включете машината . Натиснете и задръжте главния превключвател на захранването , докато дисплеят светне .
2. В рамките на 10 секунди : натиснете селектора на програмата и бутона Express за Speed Wash едновременно .
3. Натиснете бутона Express за Speed Wash два пъти отново .
4. Натиснете програмата , за да изберете правилния набор според вашите навици за използване , настройката ще се промени в следната последователност : 3:00->3:01, а "3:00" означава , че фракцията на 3- в -1 е изключена , "3:01" означава , че фракцията на 3- в -1 е включена .
5. Натиснете бутона за захранване , за да завършите настройката и да излезете от режима на настройка .

• Сила на звука на зумера .

Съдомиялната машина използва зумер , за да покаже кога натискате бутон или програмата е завършена , или кога е възникнала повреда .

1. Отворете вратата . Включете машината . Натиснете и задръжте главния превключвател на захранването , докато дисплеят светне .
2. В рамките на 10 секунди : натиснете селектора на програмата и бутона Express за Speed Wash едновременно .
3. Натиснете бутона Express за Speed Wash три пъти .
4. Натиснете програмата , за да изберете правилния набор според вашите навици за използване , настройката ще се промени в следната последователност : 4: 00->4: 01, а "4: 00" означава , че зумерът е изключен , "4: 01" означава , че зумерът е включен .
5. Натиснете бутона за захранване , за да завършите настройката и да излезете от режима на настройка .

ИЗБОР НА ПРОГРАМА

Измиване цикъл маса

Таблицата по - долу показва кои програми са най - подходящи за нивата на остатъци от храна върху тях и колко препарат е необходим . Той също така показва различна информация за програмите . Стойностите на потреблението и продължителността на програмата са само ориентировъчни , с изключение на програмата ECO.

 показва , че програмата използва помощно средство за изплакване при последното изплакване .

Програма	Описание на цикъла	Детергент Предварително / Основно измиване	Време за изпълнение (мин)	Енергия (kWh)	Вода (Л)	Помощ за изплакване
auto Авто	Измиване (55-65 °C) Изплакване Изплакване (55-65 °C) Сушене	<u>4/14 г</u> 1 или 2 раздела	150	0.850-1.375	9.3-15.3	●
 Интензивно	Предварително пране Пране (60 °C) Изплакване Изплакване (65-72 °C) Сушене	<u>4/14 г</u> 1 или 2 раздела	175	1.005-1.130	12.7	●
ECO (*EN60436)	Пране (50 °C) Изплакване Изплакване (45 °C) Сушене	<u>18 г</u> 1 раздел	215	0.674	8.5	●
 Съкло	Предварително пране Пране (45 °C) Изплакване Изплакване (55-60 °C) Сушене	<u>4/14 г</u> 1 или 2 раздела	120	0.760-0.805	12.7	●
 1 час	Измиване (60 °C) Изплакване Изплакване (55-60 °C) Сушене	<u>18 г</u> 1 раздел	58	0.840	9.6	●



БЕЛЕЖКА :

ЕКО : Програмата ECO е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове за хранене , които (*EN60436) за тази употреба това е най - ефективната програма по отношение на комбинираното потребление на енергия и вода и се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС в областта на екодизайна .

• Спестяване на енергия

1. Предварителното изплакване на съдовете води до повишена консумация на вода и енергия и не се препоръчва .
2. Миенето на съдове в домакинска съдомиялна машина обикновено консумира по - малко енергия и вода във фазата на използване , отколкото ръчното миене на съдове , когато домакинската съдомиялна машина се използва съгласно инструкциите .


• Стартиране на програма

1. Изтеглете долната и горната кошница , заредете съдовете и ги избутайте назад .
Препоръчва се първо да се зареди долната кошница , а след това горната .
2. Изсипете препаратта .
3. Поставете щепсела в контакта . Захранването се отнася до последната страница " Продуктов фиш " . Уверете се , че водоснабдяването е включено до пълно налягане .
4. Отворете вратата , натиснете бутона за захранване .
5. Изберете програма , светлината за отговор ще се включи . След това затворете вратата , съдомиялната машина ще започне своя цикъл .

• Промяна на програмата в средата на цикъла

А програма може да бъде променена само ако е работила само за кратък период от време , в противен случай препаратът може вече да е бил освободен или водата за измиване с препарат вече е била източена . Ако случаят е такъв , съдомиялната машина трябва да се нулира и дозаторът за детергенти трябва да се напълни отново . За да нулирате съдомиялната машина , следвайте инструкциите по - долу :

1. Отворете вратата малко , за да спрете съдомиялната машина , след като рамото за пръскане спря да работи , можете да отворите вратата напълно .
2. Натиснете бутона Програма повече от три секунди , машината ще бъде в режим на избор на програма .
3. Можете да промените програмата до желаната настройка на цикъла .

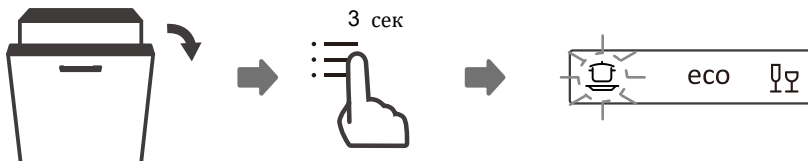


• Забравяте да добавите ястие ?

А ястие може да се добави по всяко време преди отварянето на дозатора за перилен препарат .

Ако случаят е такъв , следвайте инструкциите по - долу :

1. Отворете малко вратата , за да спрете миенето .
2. След като спрей ръцете **спряха** да работят , можете да отворите вратата напълно .
3. Добавете забравените ястия .
4. Затворете вратата, съдомиялната машина ще продължи да работи след 10 секунди .

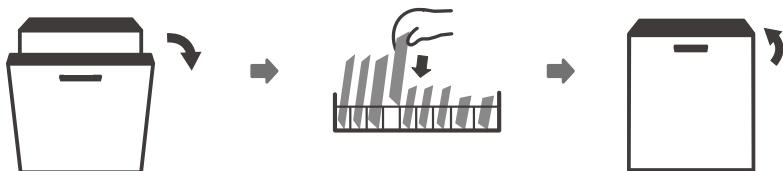

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасно е да отворите вратата в средата на цикъла , тъй като горещата пара може да ви попари .

• Автоматично отваряне

След измиване вратата ще се отвори автоматично , за да се постигне по - добър ефект на сушене .



БЕЛЕЖКА :

Вратата на съдомиялната машина не трябва да се блокира , когато е настроена да се отваря автоматично .

Това може да наруши функционалността на заключването на вратите .



Кодове на грешки


Ако има неизправност , съдомиялната машина ще покаже код за грешка . Следващата таблица показва възможните кодове на грешки и причините за тях .

Кодове	Значения	Възможни причини
Е 1	По - дълго време за вход .	Кранчетата не се отварят или приемът на вода е ограничен , или налягането на водата е твърде ниско .
Е 3	Не достига необходимата температура .	Неизправност на нагревателния елемент .
Е 4	Препълване .	Някои елементи на съдомиялна машина течове .
Е 8	Неизправност на ориентацията на разпределителния клапан .	Отворена верига или прекъсване на разпределителния клапан .
Ед	Неизправност на комуникацията между главната платка с дисплейната платка.	Отворена верига или прекъсване на окабеляването за комуникация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- Ако има код за грешка , който не може да бъде решен , моля , поискайте професионална помощ .

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

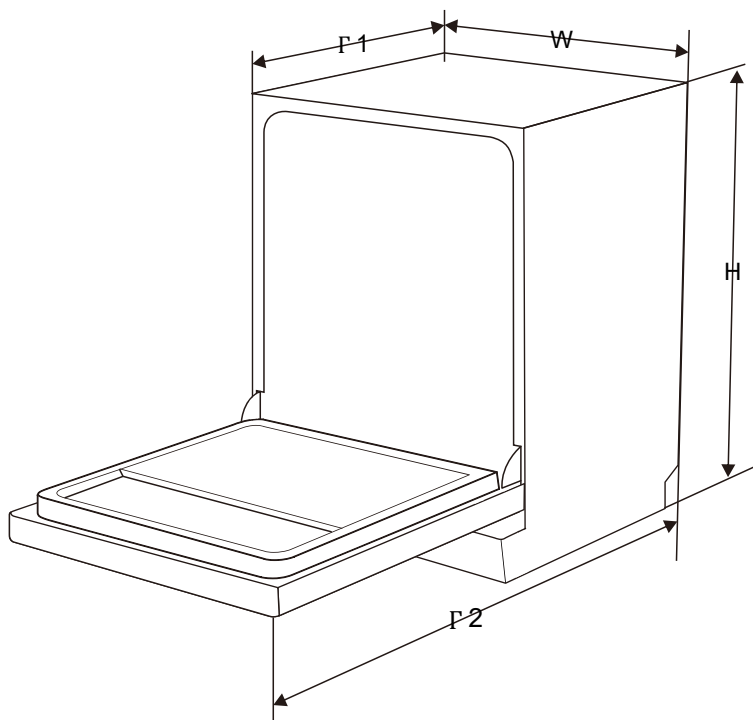

Височина (H)	845 мм
Ширина (W)	448 мм
Дълбочина (D1)	550mm (със затворена врата)
Дълбочина (D2)	1150mm (с отворена врата 90°)